

ALIUM


Serre-cercle Ouverture et fermeture

Guide des pièces de rechange pour CSS,
Représentants commerciaux, et Clients

2024

Ouvrir le serre-cercle

Desserrer la vis du serre-cercle située sur le côté de la partie inférieure de la monture. Ne PAS essayer de dévisser la bague de blocage Alium du serre-cercle, car il ne s'agit pas d'une vis.

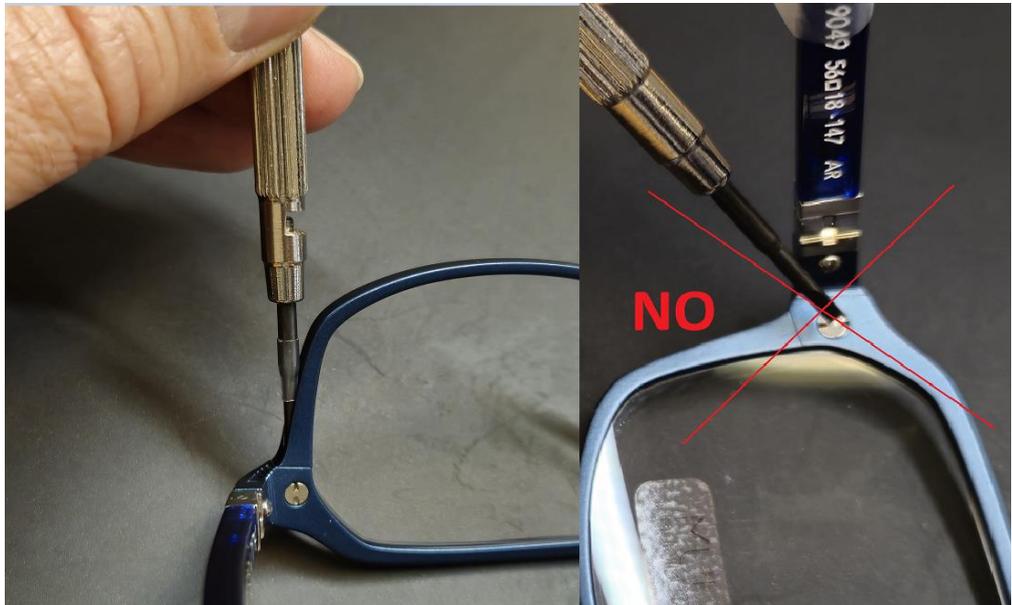

Ne dévissez pas complètement la vis du serre-cercle. Juste assez pour démonter et remonter les verres.



Montez le verre et serrez la vis du serre-cercle.

Comment remonter la bague de blocage Alium du serre-cercle si elle sort de son logement :



Remettez la bague de blocage Alium en place et alignez-la de façon à ce que les marques sur la bague suivent la direction d la vis, puis serrez la vis.

