

ALIUM


# Fundas de acetato para varillas que se encogen

Guía de repuestos para CSS, representantes de  
ventas y clientes


2024

**Reparación de la funda de acetato de alium**


La funda de la varilla de Alium se ha encogido.

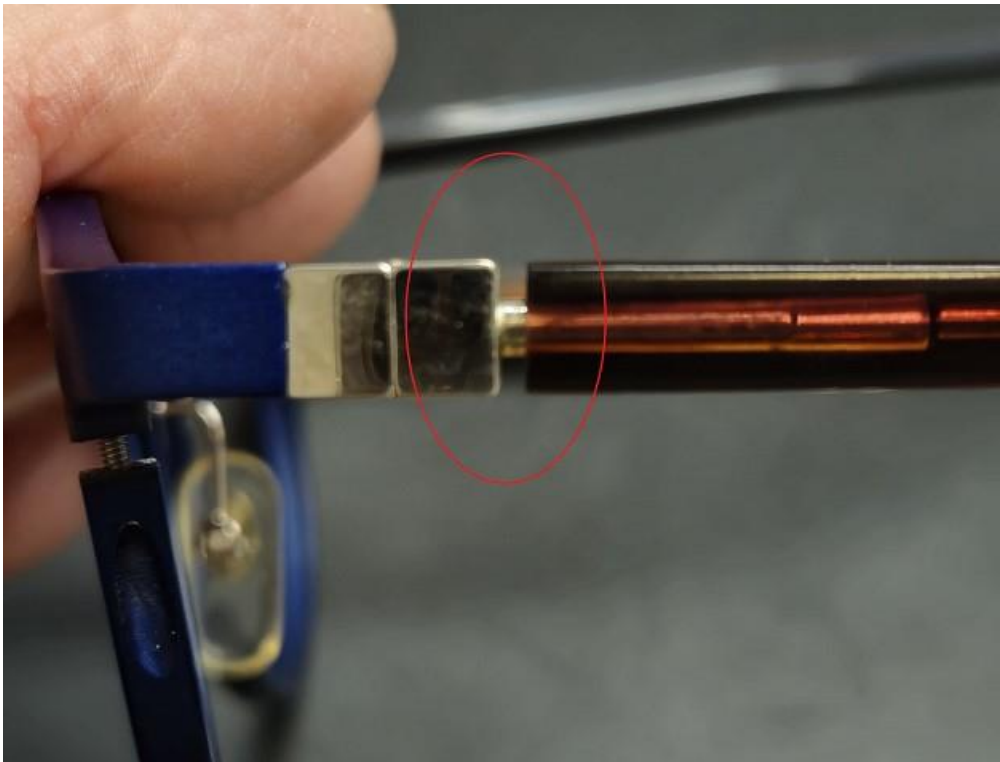


Mida la contracción.

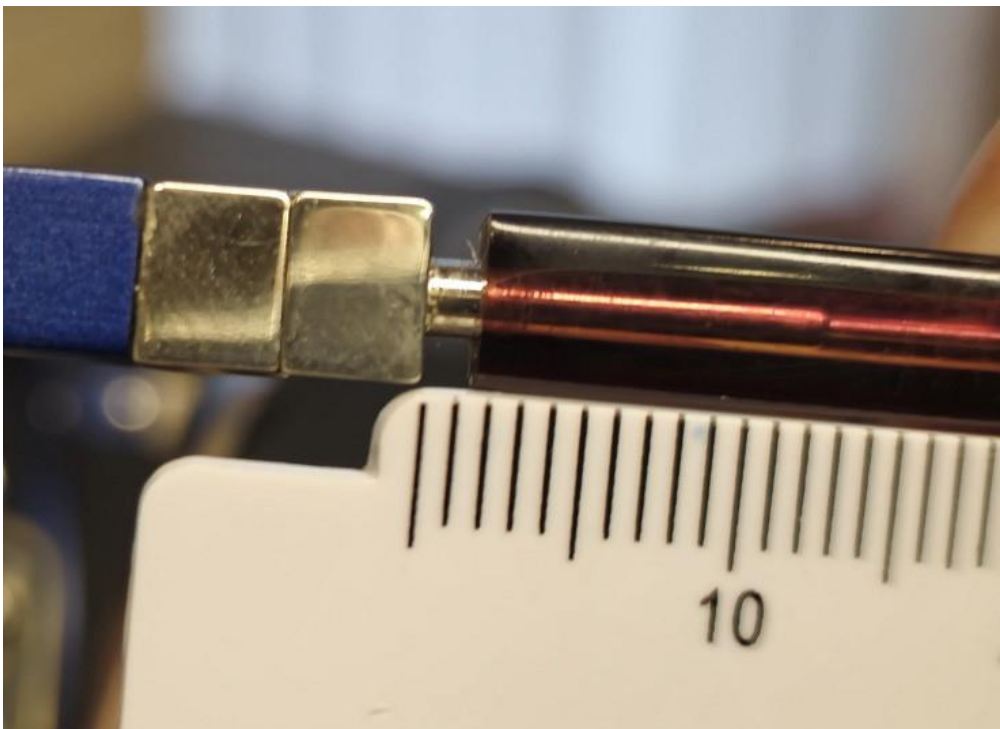

Calienta y endereza el terminal. Retira la funda de acetato.

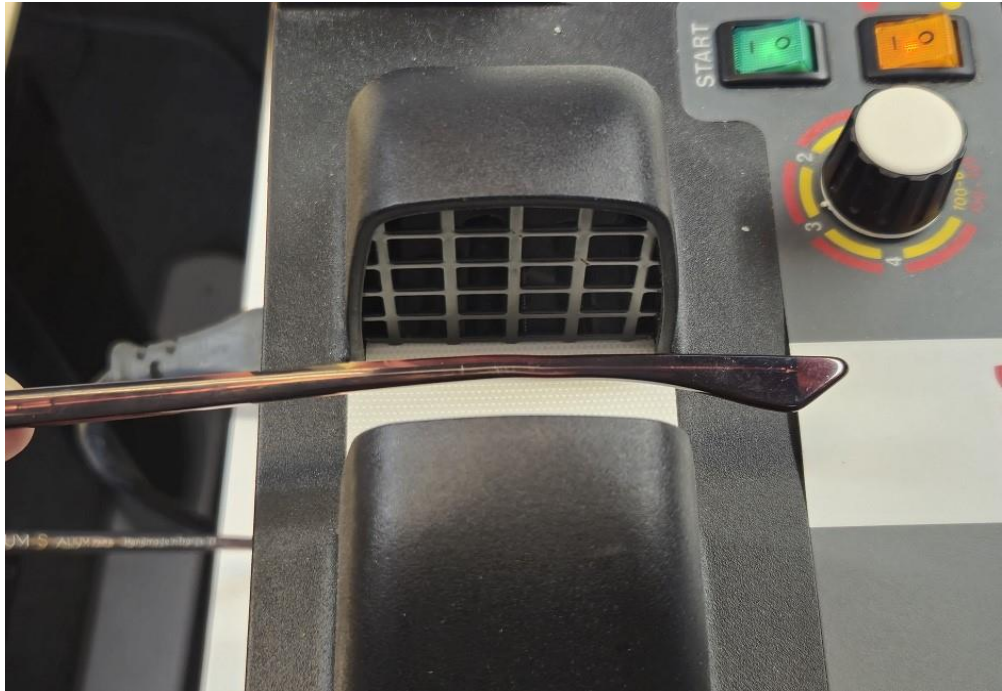

Añade 2 mm a la medida de la contracción y corta la punta del terminal. Lima el extremo afilado del final de la varilla

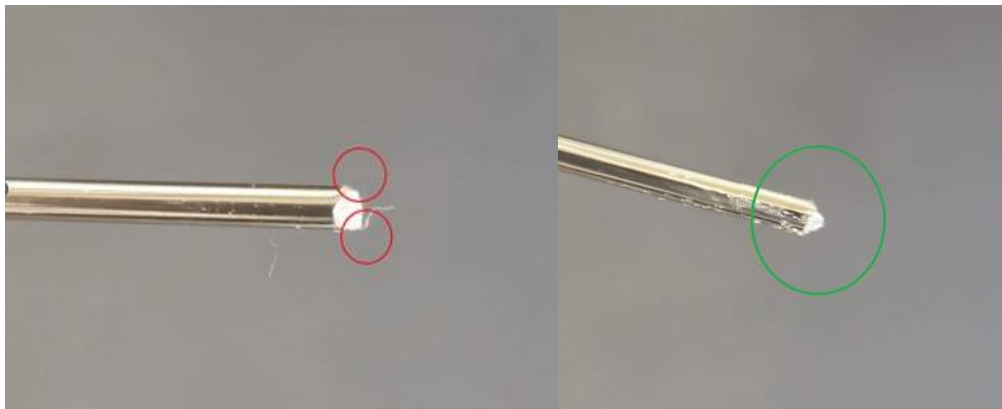

Vuelva a montar la funda de la varilla y doble el terminal

