

ALIUM

Shrinking Acetate Temple Sleeve


Schrumpfende Acetat Bügelhülsen

Ersatzteilleitfaden für CSS,
Vertriebsmitarbeiter und Kunden
2024

Alium Acetate Temple Sleeve Repair Reparatur der Alium Acetat Bügelhülsen


Alium temple sleeve has shrunk.

Die Alium Bügelhülse ist geschrumpft

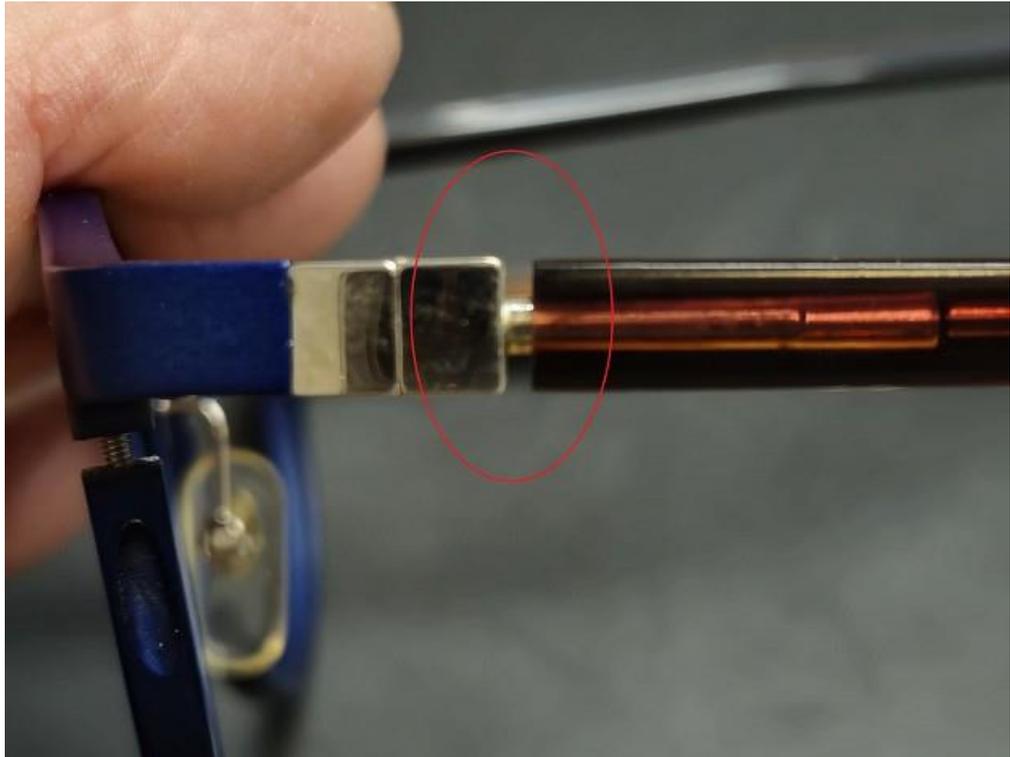

Measure the chrinkage.

Messen Sie die Schrumpfung aus.

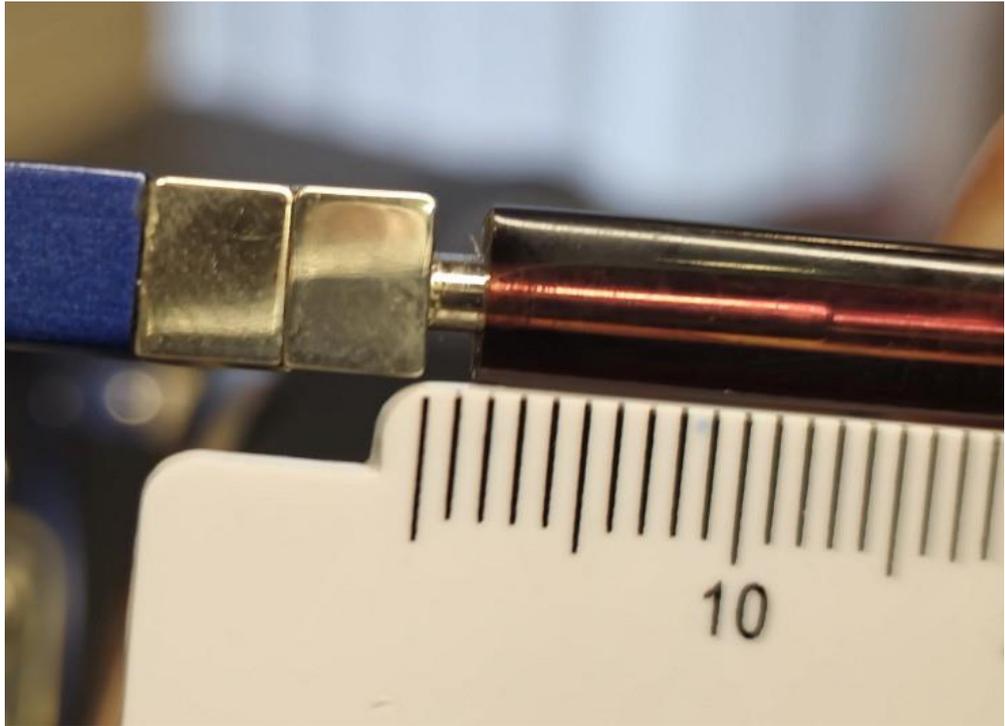


Heat and straighten the ear bend. Wriggle off the temple sleeve from the temple core.

Erhitzen Sie die Bügelrundung und richten Sie sie aus. Ziehen Sie die Bügelhülse vom Bügelinnenleben ab.




Add 2mm to the measure of the shrinkage and cut off the end of the temple core.

Fügen Sie zum Maß der Schrumpfung 2 mm hinzu und schneiden Sie das Ende des Bügelinnenlebens ab.

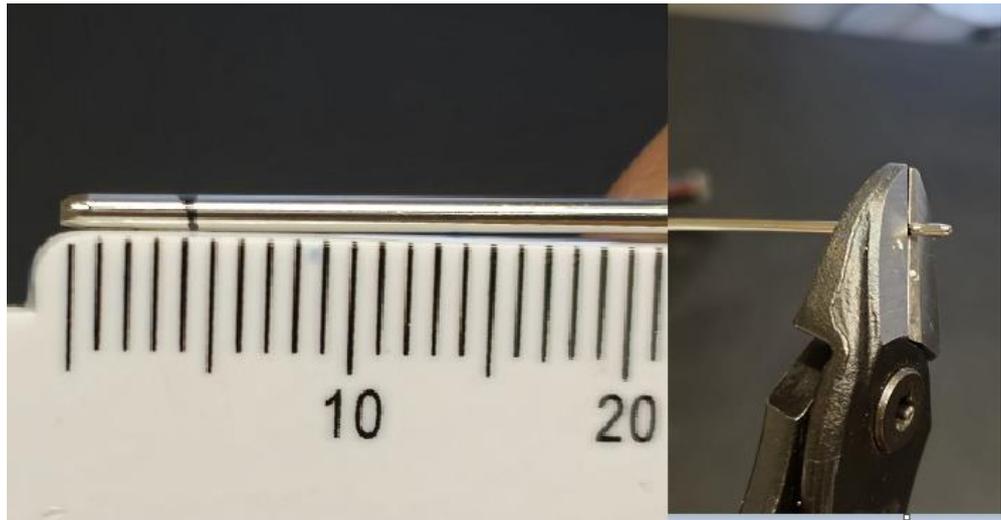

File the sharp end of the temple core.

Feilen Sie das scharfe Ende des Bügelinnenlebens ab.

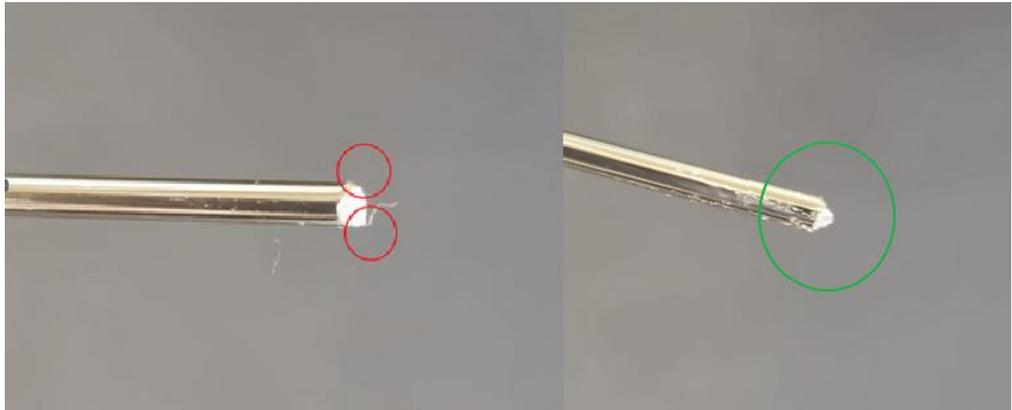

Remount the temple sleeve and bend the ear bend.

Bringen Sie die Bügelhülse wieder an und biegen Sie die Bügelrundung.

